


Схема установки Toyota

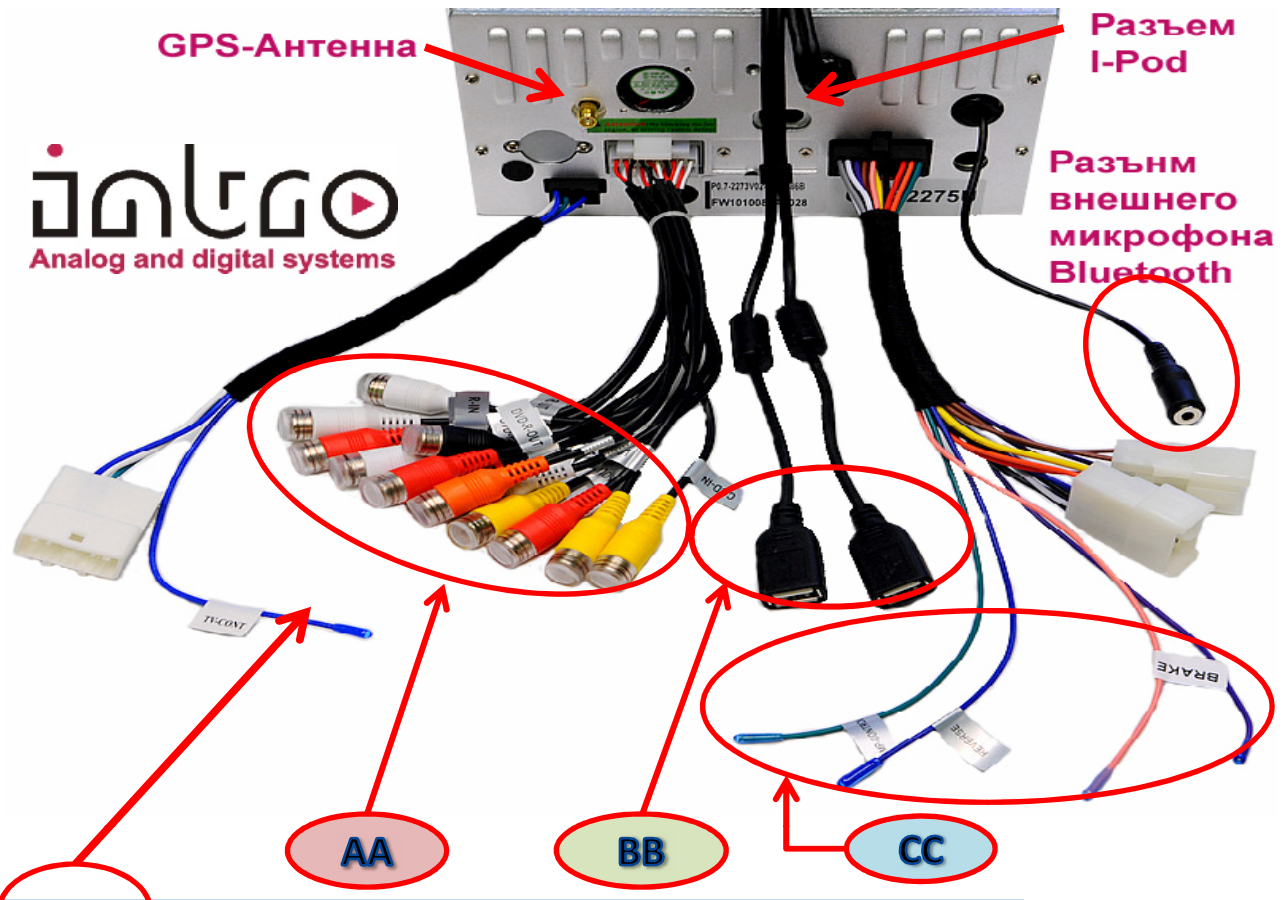

TV-CONT Синий (Соединить с проводом TV-Cont ТВ тюнера)

AA		
CCD-IN	Желт	(Вход камеры)
CDC-IN	Оранж	(Вход чейнджера)
FR-OUT	Красный	(Фронт правый аудио выход)
FL-OUT	Белый	(Фронт левый аудио выход)
RR-OUT	Красный	(Тыл правый аудио выход)
RL-OUT	Белый	(Тыл левый аудио выход)
WOOF-OUT	Черный	(Выход на сабвуфер)
R-IN	Красный	(Вход аудио правый)
L-IN	Белый	(Вход аудио левый)
V-IN	Желтый	(Вход видео)
DVD-R-OUT	Красный	(DVD правый аудио выход)
DVD-L-OUT	Белый	(DVD левый аудио выход)
DVD-V-OUT	Желтый	(DVD видео выход)

CC		
BRAKE	Розовый	(Провод ручного тормоза (-))
AMP-CONT	Зеленый	(На включение внешнего усилителя (+))
REVERSE	Синий	(Для включения входа камеры (+))
	Фиолет	(Не используется)

BB		
Разъем 1	USB	(Для подключения USB-Flash)
Разъем 2	USB	(Для подключения USB-модема)



WWW.CARAUDIO.SU