


INTRO CHR-2215 HYUNDAI Sonata YF

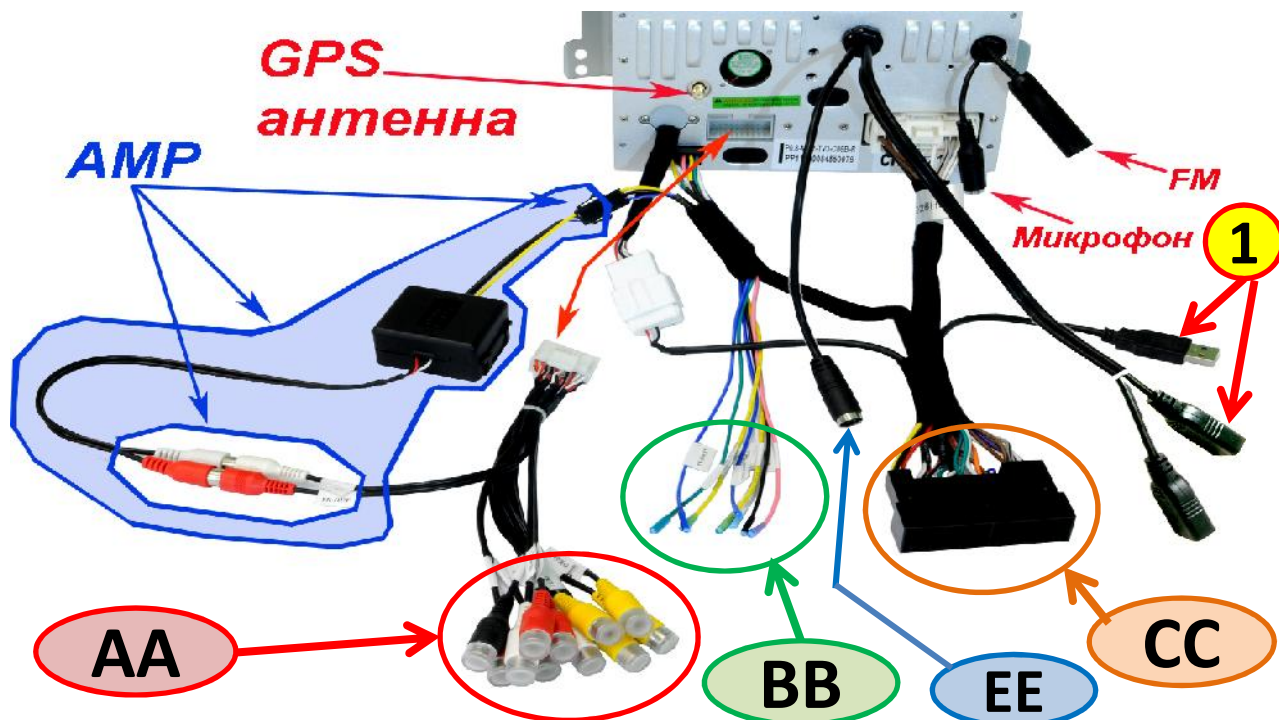

AA			CC
CCD-IN	Желт	(Вход камеры)	Основной разъем магнитолы
FR-OUT	Красный	(Фронт правый аудио выход)	EE
FL-OUT	Белый	(Фронт левый аудио выход)	Подключение кабеля iPod
RR-OUT	Красный	(Тыл правый аудио выход)	AMP - подключается только для машины с ориг. усилителем
RL-OUT	Белый	(Тыл левый аудио выход)	
WOOF-OUT	Черный	(Выход на сабвуфер)	
R-IN	Красный	(Вход аудио правый)	
L-IN	Белый	(Вход аудио левый)	
V-IN	Желтый	(Вход видео)	
DVD-R-OUT	Красный	(DVD правый аудио выход)	1. Соединить для использования оригинального USB. Оставшийся USB для подключения 3G USB модема
DVD-L-OUT	Белый	(DVD левый аудио выход)	
CVBS-V-OUT1	Желтый	(Видео выход 1)	
CVBS-V-OUT2	Желтый	(Видео выход 2)	
BB			
BRAKE	Розовый	(Провод стояночного тормоза (-))	
AMP	Зеленый	(На включение внешнего усилителя (+))	
REVERSE	Синий	(Для включения входа камеры (+))	
SPDIF DN	Коричн	(Не используется)	
Ant-Cont	Белый	(Питание радио антенны (+))	
TV-CONT	Синий	(Соединить с проводом TV-Cont ТВ тюнера)	
BATT+12VOUT	Желтый	(Не используется)	
CCD+12VOUT	Жел/Черн	(Выход при активации входа CCD (250mA Max))	
GND	Черный	(Не используется)	